

Рекомендации по монтажу гипсовых 3D панелей.


- **МОЖНО** монтировать на стенах из гипсокартона, бетона, кирпича, газобетона.
- **НЕЛЬЗЯ** панели монтировать на подвижные поверхности: двери, окна.
- **МОНТАЖ** рекомендуется производить при том освещении, которое будет в процессе эксплуатации и осуществлять только после РАСКЛАДКИ и СТЫКОВКИ на полу.
- **ДОПУСКАЕТСЯ** монтаж в ванных комнатах и санузлах, обязательно наличие естественной или принудительной вентиляции, исключить прямое попадание воды, окрашивать моющейся краской для ванных и кухонь.

Компоновка панелей.


Обязательна раскладка панелей на полу перед монтажом согласно схемы компоновки и дизайн-проекта (развертка) для ускорения сроков и качества монтажа. На обратной стороне указан артикул панели и стрелки, указывающие направление монтажа, а в случае отсутствия стрелок, необходимо ориентироваться на раскладку по визуализации.

Схемы компоновки.

Панели без декоративного рисунка с простым профилем сечения (волна, рейка и т.д., пример панели с артикулами №007, 025, 029, 034, 037, 038, 040, 047, 048, 057, 064 3, 074, 082, 089, 090 2, 091) по направлению собираются в следующем порядке:

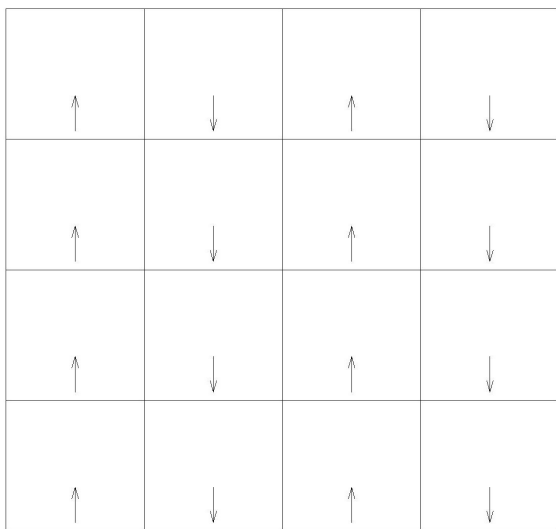

Панели с рельефным рисунком, панели создающие панно из 2-х, 3-х, 4-х панелей и остальные артикулы, собираются согласно их компоновки по спецификации и дизайн-проекта (развертка), а направление по следующей схеме:

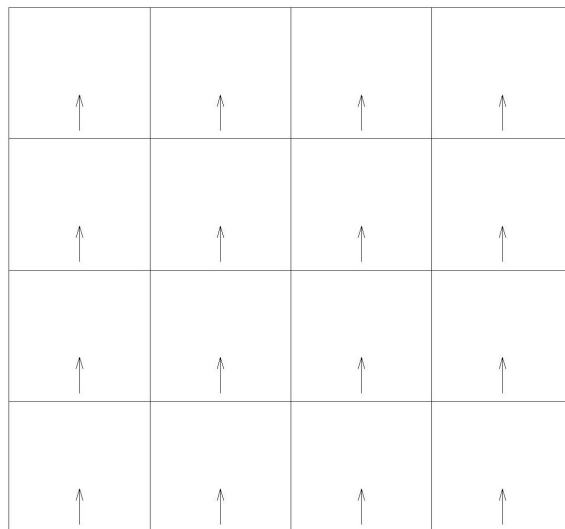

Материалы и инструменты для монтажа:

1. Лазерный или водяной уровень
2. Шпатель зубчатый, шпатель резиновый, губка, ножовка с мелким зубом, шуруповерт.
3. Шкурка абразивная «зерно 200», «зерно 400», «зерно 800»
4. Шпаклевка гипсовая Knauf Uniflot, Unihard шпаклевка полимерная Knauf rotband pasta
5. Грунтовка акриловая глубокого проникновения, краска.
6. Саморезы и дюбеля выбирайте исходя их материала стены. Для твёрдых стен можно использовать 8x60мм или 8x80мм. Для гипсокартона свои комплекты (пластмассовые или металлические дюбеля).

Подготовка к монтажу.

Важно: перед началом монтажа, пожалуйста, ознакомьтесь со всей инструкцией.

1. Поверхность (штукатурка, ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ, бетон) должна быть сухой, прочной, ровной.
2. Основания не должны иметь неровностей, ям или бугров. Перед наклеиванием панелей необходимо удалить с поверхности осыпающиеся элементы, малярные покрытия, масляные и не должно битумные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению клея с поверхностью. Основание должно быть выровнено по горизонтали и вертикали с отклонениями не более, чем 1 мм на 1 м длины. Для повышения прочности сцепления поверхность рекомендуется обработать грунтом в два слоя. Выбор грунта осуществляется в соответствии с типом основания. Перед монтажом панелей необходимо убедиться, что

поверхность высохла и готова к облицовке, а в помещении уже завершены мокрые процессы (штукатурка, заливка полов).

Примечание: при монтаже на МДФ, ДСП, ЛДСП или поверхности уже окрашенные эмалями, условно возможен монтаж, выбор клея на выбор и ответственность монтажников.

Монтаж

1. Обязательно сделайте раскладку всех 3D панелей на полу перед их монтажом согласно проекта или схеме от производителя, для проверки стыков. Это исключит ошибочную стыковку панелей на стене.
2. Сделайте разметку линий с помощью лазерного уровня на стене. Разметка стены исключит съезжание или заваливания панно. Раскладка выполняется от центра стены или от видного угла. Избегайте узких подрезок.
3. При необходимости панели подрезаются в размер, в зависимости от выбранной раскладки по любой из сторон. Рекомендуется предусмотреть установку клавишного выключателя.
4. Положите панель горизонтально на стол и сделайте 4 отверстия по краям (отступить от краев панели не менее 10 см). Отверстия на панели делайте в тех местах, которые легко можно зашпаклевать.
5. Для утопления шляпки самореза в панели, сделайте зенковку (углубление: 2-3 мм.) отверстий.
6. Монтаж лучше производить горизонтально либо «лесенкой», начиная с нижнего левого угла. При монтаже необходимо выдерживать расстояние между панелями: 1-1,5 мм для шпаклевания (используя картонки как подкладки).
7. Приложите панель к месту крепления на стене. Карандашом обозначьте края панели и точки на стене в местах для сверления.
8. Уберите панель и сделайте в стене 4 отверстия дрелью по разметке.
9. После закладки дюбелей нанесите зубчатым шпателем гипсовый раствор (Knauf Uniflot, Unihard) на стену таким образом, чтобы избежать пустот под панелями.
10. Приложите панель по разметке и зафиксируйте саморезами. Саморез должен притянуть панель к стене без чрезмерного усилия.
11. Шпаклевку одновременно нанесите и в стыки панелей, желательно с излишком, это предотвратит выпадение шпаклевки из стыков.
12. Уберите излишки шпаклевки резиновым шпателем или губкой.
13. Убедившись, что первый ряд прочно закреплен, продолжайте монтаж остальных рядов.
14. При необходимости обрежьте последний ряд панелей в соответствии с высотой потолка.
15. После высыхания шпаклёвки обработайте стыки панели шкуркой «зерно 200». Старайтесь не шкурить саму панель, а именно швы.
16. Доведите финишной шпаклевкой Rotband Pasta и мелкой шкуркой «зерно 120» места зенкования под саморезы и стыки между панелями.
17. При необходимости, операцию по нанесению шпаклевки и шлифованию, повторяют несколько раз, чтобы панели смотрелись как единое бесшовное панно.

ВАЖНО: Обязательно использование гипсовой шпаклевки при монтаже дюбелями! Смесь амортизирует мелкие неровности на стене. Для подрезки панелей используйте обычную пилу с мелким зубом. В случае применения торцовочной пилы для подрезки изделий, заблаговременно в течение 10-15 минут обильно за 3-4 раза смочите место реза, это позволит избежать скалывания на поверхности изделия.

Окраска.

1. После затирки швов, обработайте водоземлемой краской, разбавленной грунтовкой на 50%, которая помогает обнаружить недочеты. Если погрешности выявлены, повторите обработку панно еще раз.
2. Далее, силами заказчика и согласно рекомендаций производителя краски произвести окраску.

Примечание: Матовые краски имеют меньшую степень светоотражения, чем краски с эффектами, следовательно, тем тщательней нужно готовить панно. Также важно учитывать освещение. Например, на стене, расположенной перпендикулярно окну, будет заметны те недостатки, которые на стене расположенной параллельно свету не видны.

Горячая линия по монтажу «ARATTA» +7 995 481 32 41

